このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。その後大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠危険	この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または、重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠警告	この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または、重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示は、取扱いを誤った場合、「損害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

注意を促す記号	行為を禁止する記号
感電　火災	

⚠警告 安全のために

本機は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、本機が破損していることに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはお客様相談窓口にご連絡下さい。

万一、異常が起きたら

例）変な音、においがする、煙が出る
❶本機から接続機器を外して電源をOFF にする。
❷お買い上げ店またはお客様相談窓口に連絡する。

⚠危　険

分解や改造をしない　分解禁止

火の中に入れたり、電子レンジやオーブンなどで加熱しない　禁止

ポケットの中やからだに触れた状態で機器へ給電しない
発熱し火傷の原因になります。　禁止

⚠警　告

水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹸水などの液体で濡らしたり、濡れたまま充電したり、使用しない　水ぬれ禁止

ぬれた手で接続端子の抜き差しをしない
感電の原因となることがあります。　ぬれ手禁止

端子部に金属類を差し込まない
発熱や発火の原因になります。　禁止

お子さまが使用の際には保護者が使い方を十分に教える
感電やけがの原因になります。　注意

端子部に金属類を差し込まない
発熱や発火の原因になります。　禁止

コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない
発火の原因になります。　禁止

トラベル用コンバーターなどの変圧器を使って充電しない
発熱や発火、感電の原因になります。　禁止

AC アダプター、USB コードは奥までしっかり差し込む
差し込みが不完全な場合、発火や感電の原因になります。　注意

⚠注　意

USB プラグを抜く際にコード部を引っ張らない
発火や感電の原因になります。　禁止

0℃～35℃以外の場所では利用しない
電池が液漏れ、発熱、破裂する原因になります。　禁止

直射日光の当たる場所や高温の場所に放置しない
発熱、発火、破裂する原因になります。　禁止

使用時以外は接続端子を本体から外す
発火や感電の原因になる恐れがあります。　禁止

自動車のシガーライターを使って充電しない
発熱や発火、感電の原因になります。　禁止

湿気やほこりの少ない場所で使用・保管する
発熱や発火、感電の原因になります。　注意

物を載せたり、落下しやすいところに置かない
発熱や発火、感電、けがの原因になります。　禁止

コードや接続端子が傷んだり差し込みがゆるいときは利用しない
発火や感電の原因になります。　禁止

充電に関する安全上のご注意

- 充電は０℃～３５℃の場所で行ってください。
- ホットカーペットの上やストーブの前面、直射日光の強いところ、炎天下の車内など、高温になる場所で充電しないでください。また毛布などを被せた状態で充電しないでください。
- 自動車用のシガーソケットを使って充電しないでください。

使用上のご注意

各USB ポート（2.1A/1A）に指定された電流を超える場合は機器への出力ができません。お手持ちの機器が対応しているか機器の取扱説明書などでご確認の上、ご使用ください。

OUTPUT　1A（本体底面に印字）　OUTPUT　2.1A（本体底面に印字）

- 各USB ポート（2.1A/1A）に指定された電流を超える場合は機器への出力ができません。お手持ちの機器が対応しているか機器の取扱説明書などでご確認の上、ご使用ください。
- ラジオやテレビなどに雑音が入る場合は、充電器を1m 以上離して下さい。
- 使用中や充電中は、充電器があたたかくなりますが、異常ではありません。
- 使用中や充電中は、「ジー」という小さな音が聞こえることがありますが、故障ではありません。
- 接続機器の充電が完了したら、電源をOFF にして下さい。
- 満充電状態、または電池残量のない状態での保管はお避けください。電池の性能や寿命の低下の原因になります。
- USB プラグを抜く際は、プラブ部分を持ってまっすぐに引き抜いてください。コードを持って引き抜かれますと、コードの断線やプラグ破損の原因になります。

製品の特長

- USB 出力端子に接続した機器を充電できる充電器です。
- パソコンなどのUSB-A 出力端子から充電することもできます。
- バッテリー残量および充電状態の目安を４段階の残量ランプ表示でお知らせします。

各部のなまえ

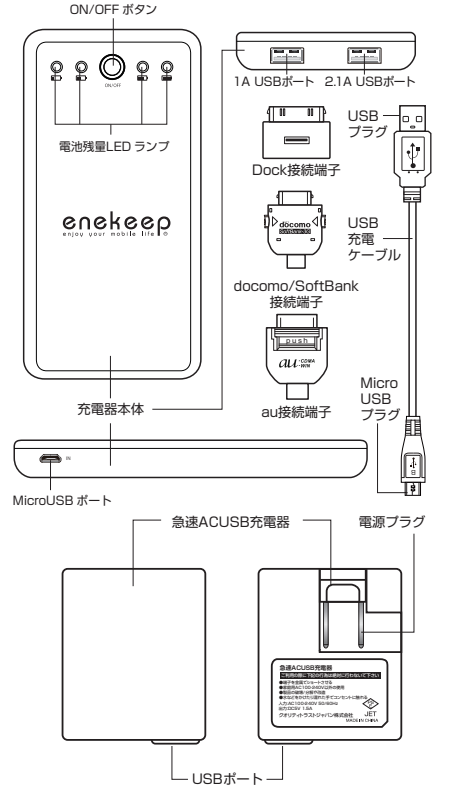

電池残量LEDランプについて

ON/OFF ボタン

ON/OFFボタンを押すと、電池残量に応じて電池残量LEDランプが点灯します。

電池残量 0%

※ON/OFF ボタンを押しても電池残量 LED ランプが点灯しない場合は、電池の残量が 0 の状態です。充電器を充電してください。

電池残量約25%

電池残量約50%

電池残量約75%

電池残量約100%

※電池残量を確認したら、ON/OFFボタンを押して電源をOFFにしてください。

充電器の充電をする

ON/OFF ボタンを押して電池残量 LED ランプ点灯しなくなったら、本体の電源 OFF にした状態で以下の手順に従って充電を行ってください。

パソコンで充電する

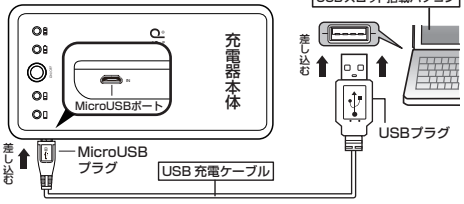

AC USB 充電器て充電する

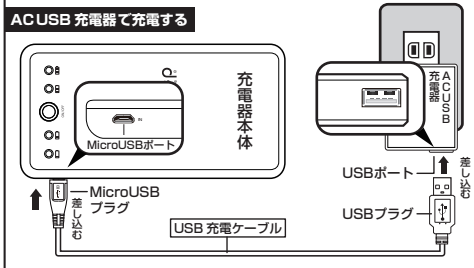

充電中について 電池残量部と充電中のLED ランプが点滅（ついたり消えたり）します。

このランプが点滅（ついたり消えたり）します。

充電完了について LED ランプが全て点灯（ついたまま）します。

全てのランプが点灯（ついたまま）します。

電源のON/OFFについて

ON/OFF ボタン

ON/OFFボタンを押すと、電源のON/OFFが切り替わります。

●電源 ON

75%程度充電完了の場合

電池の残量分、電池残量 LEDランプが点灯します。

●電源 OFF

電池残量LEDランプが全て消灯します。

※電池残量が0の場合も電池残量LEDランプは消灯状態になります。ON/OFFボタンを押しても残量LEDランプがつかない場合は充電してください。

機器に使用する

タブレット、iPadを充電 / スマートフォンを急速充電する

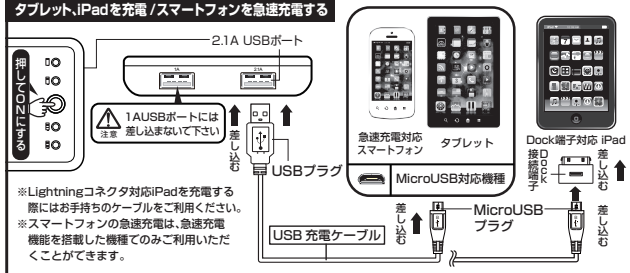

※Lightningコネクタ対応iPadを充電する際にはお手持ちのケーブルをご利用ください。
※スマートフォンの急速充電は、急速充電機能を搭載した機種でのみご利用いただくことができます。

スマートフォン/WiFiルーター /iPhone/iPodを充電する

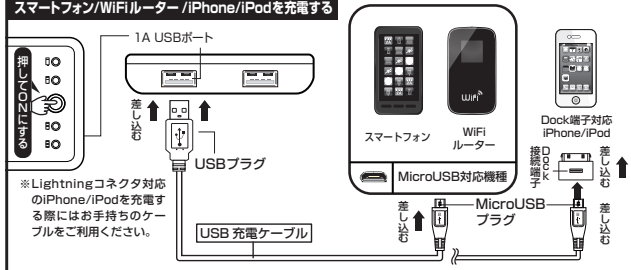

※Lightningコネクタ対応のiPhone/iPodを充電する際にはお手持ちのケーブルをご利用ください。

携帯電話(docomo/SoftBank/au)を充電する

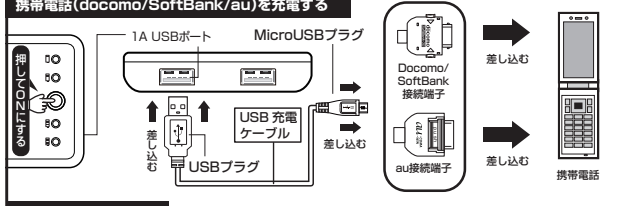

その他機器を充電する

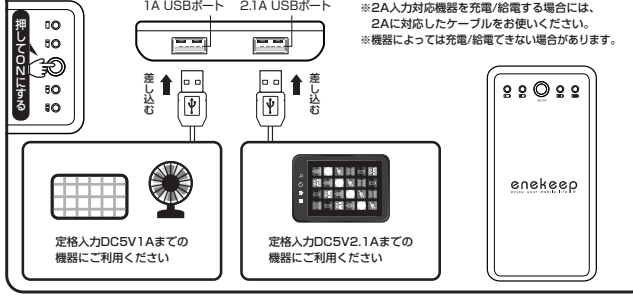

※2A入力対応機器を充電/給電する場合には、2Aに対応したケーブルをお使いください。
※機器によっては充電/給電できない場合があります。

故障かな？と思ったら

以下の表にしたがってお調べいただき、なおらない時にはお買い上げの販売店、お客様相談窓口にご相談ください。

	現 象	原 因	対処の方法
充電時	充電できない（パソコンでの充電時）	パソコンが起動していない。	パソコンを起動させる。
		スタンバイモードになっている。	スタンバイモードを解除させる。
		パソコンの他のUSB端子に機器などが接続いているため、電力不足になっている。	パソコンの他のUSB端子に他の機器などを接続しない。
		適切なUSBケーブルを使用していない。	機器の定格入力に合ったケーブルをご使用下さい。
		端子が汚れている、または変形している（接触不良）。	コードを交換して下さい。
	充電できない（専用急速ACUSB充電器での充電時）	専用急速ACUSB充電器の電源プラグ、USBプラグの差し込みが不十分である。	電源プラグ、USBプラグを確実に奥まで差し込む。
	充電時間が長い（所定の時間と比べて）	充電する場所の温度が高い、または低い場所で充電しているため、充電時間が長くなっている。	5℃~35℃の場所で充電する。
		パソコンから充電している時に、パソコンがスタンバイモードになっている。	スタンバイモードを解除させる。
		充電するパソコンなどのUSBポートに別の機器を接続している、またはUSBハブや付属以外のケーブルを介して充電している。	充電に使うパソコンなどのUSBポートに、充電器を直接接続して下さい。また、同じパソコンなどに別の機器を接続しないで下さい。
	充電器が温かい	使用中、充電中および充電終了後はあたたかくなります。	異常ではありません。しばらくおいて、充電器が冷めてから充電して下さい。
	ラジオ、テレビなどに雑音が入る	充電器の近くにラジオ、テレビ等がある。	1m以上離れた場所で充電して下さい。
機器接続時	充電器から出力がない	適切なUSBケーブルを使用していない。	機器の定格入力に合ったケーブルをご使用下さい。
		バッテリーの残量が少ない	充電器を充電する
		電源がOFFになっている	ON/OFFボタンを押してください。
	充電器の使用時間が短い	バッテリーの残量が少なくなっている	充電器を充電する
		バッテリーが寿命になっている	完全に充電しても使用時間が短くなった場合は機器の寿命です。

保証規定

●本機の保証期間は、お買い上げの際のレシート日付から6ヶ月間です。
●保証期間内に取扱説明書に従ったご使用で、万一故障した場合には、製品交換もしくはご返金対応いたしますので、レシートをご持参の上、お買い上げいただいた販売店までお持ち下さい。
●本機の保証は日本国内においてのみ有効です。
●保証期間内でも以下の場合は有償対応となります。
⑴レシートと商品をご提示いただけない場合。
⑵お名前、ご住所、連絡先などを確認できない場合。
⑶本機の分解、改造があった場合。
⑷落下、衝撃などお取り扱いが不適当なため生じた故障、損傷。
⑸お客様の過失や誤使用による場合。
⑹火災、地震などの天変地異などによる故障及び損傷。
⑺一般家庭用以外（業務用）に使用された場合
⑻故障の原因がご使用の機器である場合。